

GEBRUIKSAANWIJZING

EASystart SELECT



**Bedieningselement voor de
Eberspächer-standverwarmingen**



Hoofdstuk	Naam hoofdstuk Inhoud hoofdstuk	Pagina
1	Inleiding	
	1.1 A.u.b. eerst doorlezen	4
	1.2 Veiligheidsaanwijzingen	4
	1.3 Toepassingsgebied	4
	1.4 Algemene informatie	4
	1.5 EU-verklaring van overeenstemming	5
2	Overzicht	
	2.1 EasyStart Select	5
	2.2 Basisfuncties van de toetsen	5
3	Bediening en instelling	
	3.1 Aanwijzingen voor de bediening en instelling	6
	3.2 Fabrieksinstelling	7
	3.3 Startscherm	7
	3.4 ONMIDDELIJK VERWARMEN met longpress	8
	3.5 VERWARMEN AAN met shortpress	9
	3.6 De gewenste temperatuur instellen – uitsluitend bij lucht- verwarming	10
	3.7 VERWARMEN UIT met shortpress	10
	3.8 VENTILEREN AAN met shortpress	11
	3.9 VENTILEREN UIT met shortpress	12

4 Wat te doen als ...?

4.1 Mogelijke weergaven bij een storing	13
4.2 Technische ondersteuning	14

1 Inleiding

1.1 A.u.b. eerst doorlezen

Voordat u met het instellen en bedienen begint, moet u deze gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig doorlezen.

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie, die u voor het instellen en bedienen nodig heeft. Bewaar deze gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig voor latere naslagdoeleinden.

1.2 Veiligheidsaanwijzingen



Gevaar

Neem alle informatie en instructies, in het bijzonder de veiligheidsaanwijzingen in deze documentatie en in de technische beschrijving van de verwarming in acht!

1.3 Toepassingsgebied

De EasyStart Select dient voor het selecteren van de modus, het instellen van de bedrijfsduur en voor het in-/uitschakelen van de in het voertuig ingebouwde verwarming.




Aanwijzing

DE fabrikant is niet aansprakelijk en biedt geen garantie voor onjuist gebruik en toepassing buiten het aangegeven toepassingsgebied.

1.4 Algemene informatie

De EasyStart Select heeft een eenvoudige bedieningsstructuur. Met slechts 3 toetsen kunnen alle functies ingesteld en, indien noodzakelijk, gewijzigd worden.

Indien het voertuig was losgekoppeld van de voedingsspanning (accu losgekoppeld) en opnieuw van stroom wordt voorzien, wordt op het display van de EasyStart Select de melding  voor de automatische verwarmingsherkenning weergegeven.

Indien de verwarming wordt herkend, wordt het startscherm met een knipperend verwarmingssymbool in de menubalk en bij luchtverwarming met de temperatuur in het interieur van het voertuig weergegeven.

De bediening van de EasyStart Select wordt vanaf pagina 5 uitvoerig beschreven.

1.5 EU-verklaring van overeenstemming

Hiermee verklaren wij dat het bedieningselement van de door ons op de markt gebrachte uitvoering voldoet aan de desbetreffende bepalingen van onderstaande EU-richtlijn.

EU-richtlijn 2014/30/EU



De volledige verklaring van overeenstemming kan in het downloadcenter onder www.eberspaecher.com gelezen en gedownload worden.

2 Overzicht

2.1 EasyStart Select

Met de EasyStart Select kunnen de voor de werking van de verwarming noodzakelijke instellingen worden uitgevoerd.



2.2 Basisfuncties van de toetsen

Door het indrukken van de toets **OK/O** wordt de verwarming in- c.q. uitgeschakeld en worden acties bevestigd.

Door het indrukken van de toetsen **◀** **▶** worden menupunten geselecteerd en instellingen uitgevoerd.

LONGPRESS – De rechtstreekse manier

LONGPRESS **OK/O** langer dan 2 seconden indrukken – de verwarming wordt onmiddellijk ingeschakeld.

3 Bediening en instelling

3.1 Aanwijzingen voor de bediening en instelling

De EasyStart Select activeren

Indien het display niet is verlicht, moet de EasyStart Select worden geactiveerd (niet bij VERWARMEN AAN met LONGPRESS).

SHORTPRESS (korter dan 2 seconden) op één van de vier toetsen, op het display wordt het startscherm weergegeven, aansluitend doorgaan met de bediening c.q. het instellen.

Menupunt activeren

Het symbool van het te activeren menupunt wordt knipperend op het display weergegeven.

Display

Het display is verlicht


- tijdens de bediening van de EasyStart Select.
- indien klem 58 is aangesloten en de voertuigverlichting is ingeschakeld.
- bij Verwarming AAN.

Weergave gaat uit

Als de voertuigverlichting is uitgeschakeld, de verwarming niet is ingeschakeld en er geen instelling of bediening wordt uitgevoerd, gaat het display binnen 10 seconden uit, d.w.z. de EasyStart Select gaat in de ruststand.

Voor het opnieuw invoeren van gegevens moet vooraf één van de drie toetsen worden ingedrukt (niet bij Verwarmen AAN met LONGPRESS).

Knipperend symbool

Een knipperend symbool in de menubalk kan met de toets  worden geactiveerd.

VERWARMEN AAN met LONGPRESS

De verwarming wordt onmiddellijk ingeschakeld.

De keuze bevestigen

De keuze van de menupunten VERWARMEN  of VENTILEREN  moet altijd met de toets  worden bevestigd.

Modus VENTILEREN

De modus VENTILEREN is niet bij alle verwarmingsuitvoeringen mogelijk (zie hiervoor de technische beschrijving van de verwarming).

Temperatuursensor

Bij luchtverwarmingen wordt de temperatuursensor, die in de verwarming is gemonteerd en voor de regeling is bedoeld, ook voor de bepaling van de temperatuur in het interieur gebruikt.

i Aanwijzing

Het aantal symbolen en weergaven op het display verschilt per ingebouwde verwarming en uitvoeringsvariant.

3.2 Fabrieksinstelling

Luchtverwarmingen

- Bedrijfsduur permanente verwarming
- Gewenste temperatuur 21 °C

Waterverwarmingen

Bedrijfsduur 60 minuten

3.3 Startscherm

Startscherm bij waterverwarming



Menubalk
Statusbereik



Startscherm bij luchtverwarming





Menubalk
Statusbereik

Menubalk

De onderstaande menupunten kunnen bij lucht- en waterverwarming worden geselecteerd.

Symbol	Functie
	Verwarmen AAN / UIT
	Verwarmen AAN / UIT

De onderstaande symbolen worden uitsluitend bij luchtverwarming weergegeven

Symbol	Weergave in het statusbereik
 °C of  °F	Temperatuur in het interieur van het voertuig
°C of °F	gewenste temperatuur

i Aanwijzing

Het symbool  voor het menupunt VENTILEREN wordt uitsluitend weergegeven, indien deze functie door de verwarming wordt ondersteund.

Statusbereik

In het statusbereik wordt, indien geen menupunt is geactiveerd, de temperatuur in het interieur van het voertuig weergegeven (alleen bij luchtverwarming).

Bij een geactiveerd menupunt (VERWARMEN, VENTILEREN) wordt in het statusbereik


- bij waterverwarming de resterende bedrijfsduur weergegeven.
- bij luchtverwarming in de permanente werking worden de temperatuur in het interieur van het voertuig en de gewenste temperatuur afwisselend weergegeven.

Indien tijdens de eerste ingebruikname door de inbouwwerkplaats de permanente verwarmingswerking in een tijdbegrensde bedrijfsduur wordt gewijzigd, wordt behalve de temperatuur in het interieur van het voertuig en de gewenste temperatuur tevens de resterende bedrijfsduur weergegeven.

3.4 ONMIDDELIJK VERWARMEN met longpress

De toets  LONGPRESS, langer dan 2 seconden indrukken.

Verwarming AAN

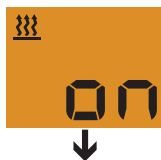

Aanduiding bij waterverwarming




Resterende
bedrijfsduur

Weergave bij luchtverwarming in de permanente verwarmingsmodus (fabrieksinstelling)




Temperatuur in het
interieur van het
voertuig

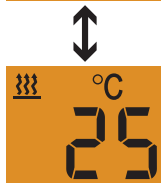

gewenste
temperatuur

Weergave bij luchtverwarming met begrensde bedrijfsduur (bijv. 30 minuten)

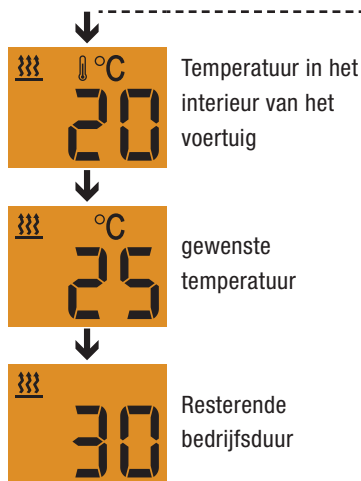

Aanwijzing


Instelwaarden worden overgenomen van de voorgaande verwarmingsmodus.

3.5 VERWARMEN AAN met shortpress


Easystart select met een willekeurige toets activeren.

Het startscherm wordt weergegeven.


In de menubalk knippert het symbool .

Toets  SHORTPRESS, korter dan 2 seconden indrukken.


Verwarming AAN

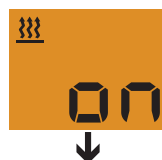


Aanduiding bij waterverwarming

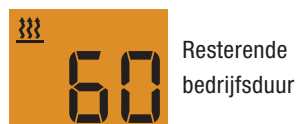

Weergave bij luchtverwarming in de permanente verwarmingsmodus (fabrieksinstelling)

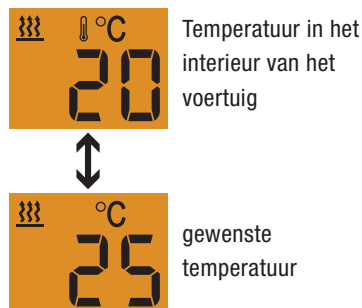

Weergave bij luchtverwarming met begrensde bedrijfsduur (bijv. 30 minuten)

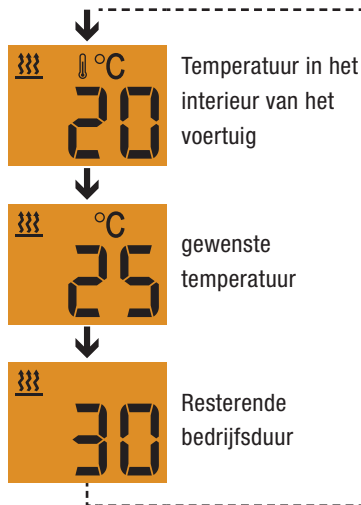

i **Aanwijzing**

Instelwaarden worden overgenomen van de voorgaande verwarmingsmodus.

3.6 De gewenste temperatuur instellen – uitsluitend bij luchtverwarming

De ingestelde temperatuur met de toets  of  instellen.

Instelbereik ingestelde temperatuur:

8 °C – 36 °C in stappen van 1 °C,
46 °F – 97 °F in stappen van 1 °F




i **Aanwijzing**

De gewijzigde gewenste temperatuur wordt tijdens de volgende start opnieuw aangeboden.

3.7 VERWARMEN UIT met shortpress

Het menupunt VERWARMEN wordt op het display weergegeven.

Toets  SHORTPRESS, korter dan 2 seconden indrukken.

Verwarming UIT



Startscherm bij waterverwarming



Startscherm bij luchtverwarming



Temperatuur in het interieur van het voertuig

 **Aanwijzing**

Indien de voertuigverlichting AAN is, wordt het startscherm permanent weergegeven.

Indien de voertuigverlichting UIT is gaat het display na 10 seconden uit.

Verwarming AAN



Aanduiding bij waterverwarming



Resterende bedrijfsduur

Aanduiding bij luchtverwarming



Temperatuur in het interieur van het voertuig


 **Aanwijzing**

Instelwaarden worden overgenomen van de voorgaande verwarmingsmodus.


3.8 VENTILEREN AAN met shortpress

Easystart select met een willekeurige toets activeren.

Het startscherm wordt weergegeven. In de menubalk met de toets  of  het symbool voor ventileren  selecteren.

Toets  SHORTPRESS, korter dan 2 seconden indrukken.

Weergave bij luchtverwarming met begrensde bedrijfsduur (bijv. 30 minuten)

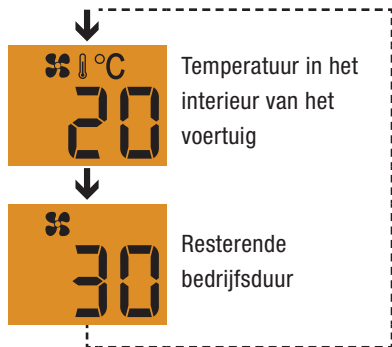

i **Aanwijzing**

Instelwaarden worden overgenomen van de voorgaande verwarmingsmodus.

3.9 VENTILEREN UIT met shortpress

Het menupunt VENTILEREN wordt op het display weergegeven.

Toets  SHORTPRESS, korter dan 2 seconden indrukken.

Verwarming UIT



Startscherm bij waterverwarming



Startscherm bij luchtverwarming



Temperatuur in het interieur van het voertuig









i **Aanwijzing**


Indien de voertuigverlichting AAN is, wordt het startscherm permanent weergegeven.

Indien de voertuigverlichting UIT is gaat het display na 10 seconden uit.

4 Wat te doen als ...?

4.1 Mogelijke weergaven bij een storing

Weergave	Omschrijving	Remedie / Klant
	<ul style="list-style-type: none"> De automatische herkenning is actief. De voeding van de EasyStart Select is losgekoppeld van de voedingsspanning en opnieuw aangesloten. 	Wachten tot de automatische herkenning is beëindigd.
	<ul style="list-style-type: none"> Storing verwarming. Storing EasyStart Select. 	<p>Naar de werkplaats.</p> <p> Aanwijzing Display UIT met LONGPRESS op toets .</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Verwarming UIT - de aangesloten spanning is te laag. 	<p>De accu opladen. Naar de werkplaats.</p> <p> Aanwijzing Display UIT met LONGPRESS op toets .</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Geen communicatie 	<p>De zekering van de verwarming controleren en eventueel vervangen. Naar de werkplaats.</p>

Weergave	Omschrijving	Remedie / Klant
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Onderbreking temperatuursensor. 	Naar de werkplaats.

4.2 Technische ondersteuning

Hebt u technische vragen of problemen met de verwarming, het bedieningselement of de bedieningssoftware, neem dan a.u.b. contact op met het onderstaande service-adres:

support-NL@eberspaecher.com

Neem in België contact op met:
support-BE-NL@eberspaecher.com

Eberspächer Climate Control Systems
GmbH & Co. KG
Eberspächerstraße 24
73730 Esslingen
info@eberspaecher.com
www.eberspaecher.com



Eberspächer