

GEBRUIKSAANWIJZING

EASYSTART REMOTE



**Bedieningselement voor de
Eberspächer-standverwarmingen**



Hoofdstuk	Naam hoofdstuk Inhoud hoofdstuk	Pagina
1	Inleiding	
	1.1 A.u.b. eerst doorlezen	4
	1.2 Veiligheidsaanwijzingen	4
	1.3 Toepassingsgebied	4
	1.4 Wettelijke voorschriften	5
	1.5 EU-verklaring van overeenstemming	5
	1.6 Algemene informatie	5
2	Overzicht	
	2.1 Afstandsbediening EasyStart Remote	6
	2.2 Functies van de toetsen	6
	2.3 LED-indicatie	6
3	Bediening en instelling	
	3.1 Aanwijzingen voor de bediening en instelling	7
	3.2 De verwarming inschakelen	7
	3.3 Verwarming uitschakelen	8
	3.4 De bedrijfstoestand van de verwarming opvragen	8
	3.5 De bedrijfsduur permanent wijzigen	9
	3.6 Omschakelen naar VERWARMEN of VENTILEREN	10
	3.7 Toetsfuncties	11

4 Onderhoud

4.1 Capaciteit van de batterij van de afstandsbediening	12
4.2 Batterij vervangen	12

5 Wat te doen als ...?

5.1 Bij een storing zijn onderstaande knippersignalen mogelijk	13
5.2 De onderstaande storingen zijn mogelijk	14

6 Service

6.1 Technische ondersteuning	15}
------------------------------	-----

1 Inleiding

1.1 A.u.b. eerst doorlezen

Voordat u met het instellen en bedienen begint, moet u deze gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig doorlezen.

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie, die u voor het instellen en bedienen nodig heeft. Bewaar deze gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig voor latere naslagdoeleinden.

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

Gevaar

- Neem alle informatie en instructies, in het bijzonder de veiligheidsaanwijzingen in deze documentatie en in de technische beschrijving van de verwarming in acht!
- Van de afstandsbediening mag alleen de batterijdeksel worden geopend.
- De batterij en de batterijdeksel moeten buiten het bereik van kinderen worden gehouden – kleine, inslikbare onderdelen.
- Haal voor het wassen van kleding de afstandsbediening uit de zakken.

- Stel de afstandsbediening niet bloot aan negatieve invloeden (stoten, extreme temperaturen, vocht, regen, vloeistoffen).
- Tijdens het tanken moeten de afstandsbediening en de verwarming uitgeschakeld zijn.
- Verwijder de batterij en de afstandsbediening conform de wettelijke voorschriften.
- Gebruik alleen het aanbevolen batterijtype en originele reserveonderdelen (vanaf pagina 12).

1.3 Toepassingsgebied

De afstandsbediening EasyStart Remote dient voor het selecteren van de modus, het instellen van de bedrijfsduur en voor het in-/uitschakelen van de in het voertuig ingebouwde verwarming.

Aanwijzing

De fabrikant is niet aansprakelijk en biedt geen garantie voor onjuist gebruik en toepassing buiten het aangegeven toepassingsgebied.

1.4 Wettelijke voorschriften

Wettelijke voorschriften

Retourmateriaal/afvalbehandeling van elektrische en elektronische apparaten overeenkomstig § 4 alinea 1 oud Fz-VO

De afstandsbediening moet als onderdeel van het voertuig tijdens de overdracht van het voertuig aan een erkende innameplaats, een erkende retourleveringsplaats of een erkend sloopbedrijf voor het retour nemen overeenkomstig § 4 alinea 1 oud Fz-VO in het voertuig worden gelegd. hgfgfg

1.5 EU-verklaring van overeenstemming

Hiermee verklaren wij dat het bedieningselement van de door ons op de markt gebrachte uitvoering voldoet aan de desbetreffende bepalingen van onderstaande EU-richtlijn.

EU-richtlijn 2014/53/EU



De volledige verklaring van overeenstemming kan in het downloadcenter onder www.eberspaecher.com gelezen en gedownload worden.

1.6 Algemene informatie

- De afstandsbediening EasyStart Remote heeft een eenvoudige bedieningsstructuur.
- Met slechts 2 toetsen kunnen alle functies ingesteld en, indien noodzakelijk, gewijzigd worden.
- De schakelpulsen van de afstandsbediening hebben in het open veld (directe zichtverbinding) een bereik van maximaal 1.000 meter. Externe storingsinvloeden, plaatselijke omstandigheden en dichte bebouwing van de omgeving beperken de reikwijdte.
- De afstandsbediening moet bij het activeren resp. voor de gegevensoverdracht altijd in de richting van het voertuig worden gehouden.
- Afhankelijk van gebruiks- en omgevingsinvloeden kunnen verschillende knippervolgorde worden weergegeven, die in het hoofdstuk "Wat te doen als...?" vanaf pagina 13 staan beschreven.
- De bediening van de afstandsbediening wordt vanaf pagina 7 uitvoerig beschreven.

2 Overzicht

2.1 Afstandsbediening EasyStart Remote

Met behulp van de afstandsbediening EasyStart Remote kan de verwarming in- c.q. uitgeschakeld worden. Bovendien kunnen daarmee de voor de werking van de verwarming noodzakelijke instellingen worden uitgevoerd.

i Aanwijzing

De mogelijke LED-indicaties verschillen per ingebouwde verwarming en uitvoeringsvariant.



2.2 Functies van de toetsen

2.2.1 Toets ON


- Verwarming AAN.
- Instellingen bevestigen.

2.2.2 Toets OFF

- Verwarming UIT.
- Instellingen uitvoeren.


2.3 LED-indicatie

Data-overdracht




De LED brandt groen.

Verwarming AAN VERWARMEN of VENTILEREN




LED knippert groen (12x).

Verwarming UIT VERWARMEN of VENTILEREN



LED knippert rood (12x).

Verwarming in een opbergvak



LED knippert groen (5x).

i Aanwijzing

Mogelijke LED-indicaties, zoals het afwisselend rood-groen knipperen, rood knipperen of een permanent rood branden, worden in het hoofdstuk "Wat te doen als ...?" vanaf pagina 13 beschreven.

Invoeren zijn ok tijdens het statusknipperen, echter niet tijdens de data-overdracht, mogelijk.

3 Bediening en instelling

3.1 Aanwijzingen voor de bediening en instelling

De afstandsbediening gebruiken

Iedere keer dat een toets wordt ingedrukt, wordt een actie uitgevoerd, die knipperend worden aangegeven. De knipperende indicatie gaat vanzelf uit. Voor elke bediening resp. instelling moet er een verbinding tussen de afstandsbediening en het stationaire deel tot stand worden gebracht.

Hiervoor de toets  indrukken tot de LED permanent groen brandt, dan de toets loslaten en doorgaan met de bediening c.q. het instellen (zie vanaf pagina 8).

De bedrijfsduur permanent wijzigen

Als bedrijfsduur kunnen 10, 20, 30, 40, 50 of 60 minuten worden ingesteld (fabrieksinstelling is 30 minuten). Instelling zie vanaf pagina 9.

Data-overdracht

- Gedurende de data-overdracht brandt de LED permanent groen.
- Tijdens de data-overdracht kan geen instelling worden uitgevoerd.

i Aanwijzing

Indien geen data-overdracht mogelijk was, knippert de LED 12x rood/groen.


3.2 De verwarming inschakelen

VERWARMEN of VENTILEREN

De toets  indrukken, er wordt verbinding met het stationaire deel gemaakt.



Data-overdracht
LED: brandt
groen



LED: knippert 12x
groen

De verwarming is ingeschakeld.
Bedrijfsduur 30 minuten
(fabrieksinstelling).

i Aanwijzing

Tijdens de werking is onderstaande actie mogelijk:
de bedrijfstoestand van de verwarming opvragen (vanaf pagina 8).


3.3 Verwarming uitschakelen

VERWARMEN of VENTILEREN

De toets  indrukken, er wordt verbinding met het stationaire deel gemaakt.



Data-overdracht
LED: brandt groen



LED: knippert 12x
rood

De verwarming is uitgeschakeld.

i Aanwijzing

Na het uitschakelen zijn onderstaande acties mogelijk:
de verwarming opnieuw inschakelen.
de bedrijfsduur wijzigen (vanaf pagina 9).
Omschakelen naar VERWARMEN of VENTILEREN. (vanaf pagina 11).

3.4 De bedrijfstoestand van de verwarming opvragen


De toets  indrukken, er wordt verbinding met het stationaire deel gemaakt.



Data-overdracht
LED: brandt groen


De onderstaande indicaties zijn mogelijk:

- bij Verwarming AAN.




LED: knippert 5x
groen

- bij Verwarming UIT → De verwarming wordt ingeschakeld




LED: knippert 12x
groen

Indien niet hoeft te worden verwarmd of geventileerd, de toets  indrukken, de verwarming wordt uitgeschakeld.

i Aanwijzing



Mogelijke LED-indicaties, zoals het afwisselend rood-groen knipperen, rood knipperen of een permanent rood branden, worden in het hoofdstuk "Wat te doen als ...?" vanaf pagina 13 beschreven.

3.5 De bedrijfsduur permanent wijzigen


De toets  tot aan de aanduiding "De actuele bedrijfsduur wordt knipperend weergegeven" ingedrukt houden.

i Aanwijzing

Een ingeschakelde verwarming wordt deze instelling uitgeschakeld.

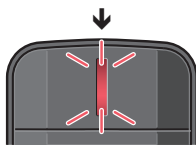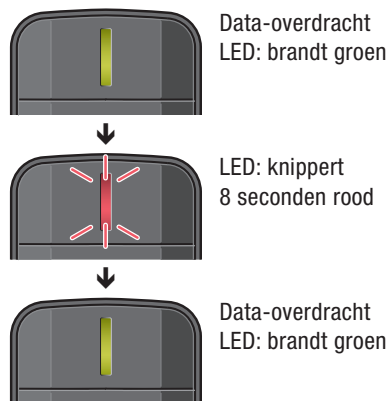


De actuele bedrijfsduur wordt knipperend weergegeven, bijv. 3x rood voor een bedrijfsduur van 30 minuten.

De toets  loslaten, er volgen verdere knippersignalen voor de keuze van de bedrijfsduur (vanaf pagina 9).


Keuze van de bedrijfsduur

bedrijfsduur van 10 minuten




LED: knippert 1x rood

bedrijfsduur van 20 minuten




LED: knippert 2x rood

bedrijfsduur van 30 minuten




LED: knippert 3x rood

bedrijfsduur van 40 minuten




LED: knippert 4x rood

bedrijfsduur van 50 minuten




LED: knippert 5x rood

bedrijfsduur van 60 minuten




LED: knippert 6x rood

De geselecteerde bedrijfsduur in de pauzes tussen de afzonderlijke knipperreeksen met behulp van de toets  bevestigen.



Data-overdracht
LED: brandt groen



LED: knippert bijv. 4x rood


De geselecteerde bedrijfsduur is opgeslagen en wordt nogmaals knipperend weergegeven (de LED knippert bijv. 4x rood voor een

bedrijfsduur van 40 minuten).

Aanwijzing

De knippersignalen voor de keuze van de bedrijfsduur worden vanaf de actuele bedrijfsduur tot de 60e minuut en aansluitend 2x compleet van de 10e tot de 60e minuut weergegeven. Aansluitend de afstandsbediening op UIT (rusttoestand).


De instelling kan uitsluitend via Time-out worden beëindigd.

De toets  tijdens het instellen niet indrukken, aangezien anders van modus wordt veranderd.

3.6 Omschakelen naar VERWARMEN of VENTILEREN


Aanwijzing

Deze functie is uitsluitend mogelijk indien de functie VENTILEREN door de verwarming wordt ondersteund. Een ingeschakelde verwarming wordt deze instelling uitgeschakeld.


De toets  tot aan de aanduiding "De actuele bedrijfsduur wordt weergegeven" ingedrukt houden.




Data-overdracht
LED: brandt groen

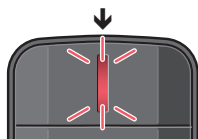


LED: knippert
8 seconden rood

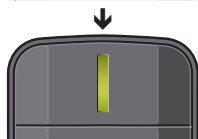


Data-overdracht
LED: brandt groen

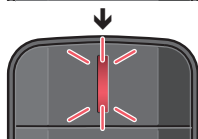

De actuele
bedrijfsduur
wordt knipperend
weergegeven.

De toets  tijdens de bedrijfsduur knippert loslaten.

i Aanwijzing

De onderstaande instelling na het loslaten van de toets  binnen 30 seconden uitvoeren.

De toets  opnieuw indrukken, de modus wordt omgeschakeld.

- Omschakelen van VERWARMEN naar VENTILEREN.



LED: flikkert ca.
10 seconden lang
groen

- Omschakelen van VENTILEREN naar VERWARMEN.



LED: flikkert ca.
10 seconden lang
rood

i Aanwijzing

De modus blijft tot de volgende omschakeling behouden.

De instelling kan uitsluitend via Time-out worden beëindigd.

3.7 Toetsfuncties

Met de in het voertuig ingebouwde toets kunnen de volgende acties worden uitgevoerd:

- Het verwarmen starten, gedurende de bedrijfsduur is de laatste invoer geldig (LED toets AAN).
- Het verwarmen uitschakelen (LED toets UIT).
- Afstandsbediening inleren, zie de inbouwhandleiding.

4 Onderhoud


4.1 Capaciteit van de batterij van de afstandsbediening



LED: brandt gedurende 4 seconden rood

Wanneer afstandsbediening door middel van een rode LED een zwakke batterijspanning aangeeft, moet u bij de speciaalzaak een door JE-Eberspächer aanbevolen knoopcel van het type CR 2032 van het merk Varta, Sony of Renata kopen en deze in de afstandsbediening plaatsen.



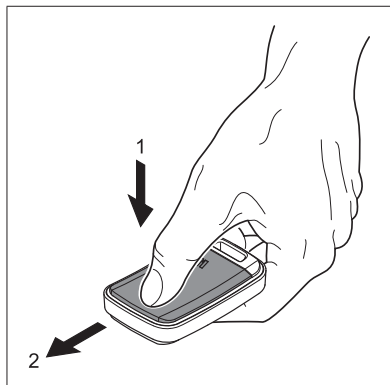

4.2 Batterij vervangen



- Batterijvak openen.
- Lege batterij verwijderen.
- Nieuwe batterij plaatsen.
De batterij is op de juiste manier geplaatst als het teken voor de pluspool en het typeplaatje van de batterij leesbaar zijn.
- De deksel van het batterijvak aanbrengen en vergrendelen.
- De afstandsbediening activeren (vanaf pagina 7).

5 Wat te doen als ...?

5.1 Bij een storing zijn onderstaande knippersignalen mogelijk

LED-indicatie	Mogelijke oorzaken	Remedie/Klant
Tijdens het indrukken van de toets  of  langzaam 5x rood knipperen	Storing verwarming. De voeding van de EasyStart Remote is losgekoppeld van de voedingsspanning en opnieuw aangesloten.	Naar de werkplaats. Afstandsbediening conform inbouw instructie inleren. Wachten tot de automatische herkenning is beëindigd.
Na het indrukken van de toets  of  snel 12x rood-groen knipperen (Geen communicatie tussen afstandsbediening en stationair deel mogelijk.)	Afstand tussen afstandsbediening en voertuig is te groot. Dichte bebouwing tussen afstandsbediening en voertuig.	Afstand verkleinen. De positie van het voertuig veranderen c.q. de afstandsbediening hoger houden of zijwaarts bewegen. Afstand tot voertuig verkleinen.
	Er worden tegelijkertijd meerdere afstandsbedieningen gebruikt.	De afstandsbediening na een pauze opnieuw activeren.
	De afstandsbediening is niet ingeleerd.	De afstandsbediening conform inbouw instructie inleren.



Aanwijzing

Bij de melding "rood-groen-knipperen" is geen bediening mogelijk. Een ingeschakelde verwarming kan alleen via de toets in het voertuig worden uitgeschakeld.

LED-indicatie	Mogelijke oorzaken	Remedie/Klant
De LED knippert snel (flikkert) groen (6 seconden)	Stationaire deel staat in de inleermodus.	Afstandsbediening conform inbouw instructie inleren. Wachten tot de automatische herkenning is beëindigd.
Na het activeren brandt de LED rood (4 seconden)	De batterijspanning van de afstandsbediening is zwak. Een gegevensoverdracht is niet mogelijk.	Batterij vervangen (vanaf pagina 12).

5.2 De onderstaande storingen zijn mogelijk

Storing	Mogelijke oorzaken	Remedie/Klant
De afstandsbediening kan niet worden geactiveerd.	Batterij leeg.	Batterij vervangen (vanaf pagina 12).
	Geen batterij geplaatst.	Batterij plaatsen (vanaf pagina 12).
	Batterij verkeerd geplaatst.	Batterij op de juiste manier plaatsen (vanaf pagina 12).
De LED in de toets knippert	Stationaire deel staat in de inleermodus.	Na 30 seconden gaat de weergave vanzelf uit of afstandsbediening conform de inbouwconstructies inleren.

6 Service

6.1 Technische ondersteuning

Hebt u technische vragen of problemen met de verwarming, het bedieningselement of de bedieningssoftware, neem dan a.u.b. contact op met het onderstaande service-adres:
support-NL@eberspaecher.com

Neem in België contact op met:
support-BE-NL@eberspaecher.com

Eberspächer Climate Control Systems
GmbH & Co. KG
Eberspächerstraße 24
73730 Esslingen
info@eberspaecher.com
www.eberspaecher.com

